

# S1350/S1650

## уничтожители бумаг



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ  
СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ




ТЕХНОЛОГИЯ «MUTE SHRED»  
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



РЕЖИМ «SLEEP MODE»  
ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

**ФРАГМЕНТ РЕЗА**

1,9x15• 3,9x35

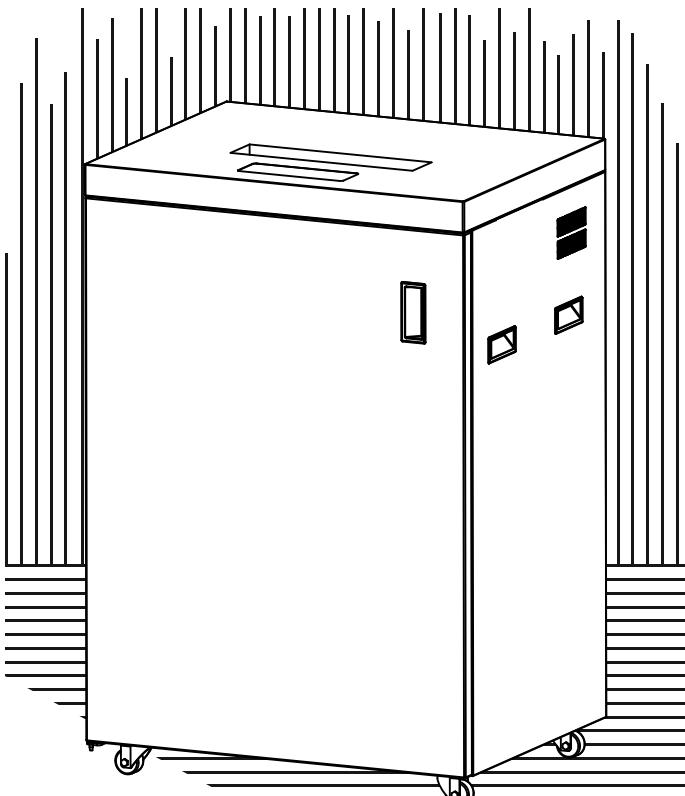

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

### ! ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми  
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее  
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные  
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше  
от слота для подачи бумаги



Храните личные вещи, незакрепленные предметы (бейджи),  
длинные волосы подальше от слота для подачи бумаги



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника  
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,  
отключайте данное оборудование от сети, если оно  
не используется в течение длительного периода времени

## Функциональные части

**Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию**



Аппарат предназначен для уничтожения бумажных документов. Количество уничтожаемых листов зависит от вашей модели уничтожителя (30/35 листов). Аппарат способен уничтожать: CD-диски и пластиковые карты, канцелярские скобы, скрепки (модели с Р-4 уровнем секретности).

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

Кнопка: Вкл./Выкл

Приемный слот  
для бумаги

Дверь корзины


Ролики для  
передвижения  
с фиксатором

Информационная  
панель со  
световой  
индикацией

Окно  
вентиляции

Ручки для  
перемещения

Дверная ручка  
корзины

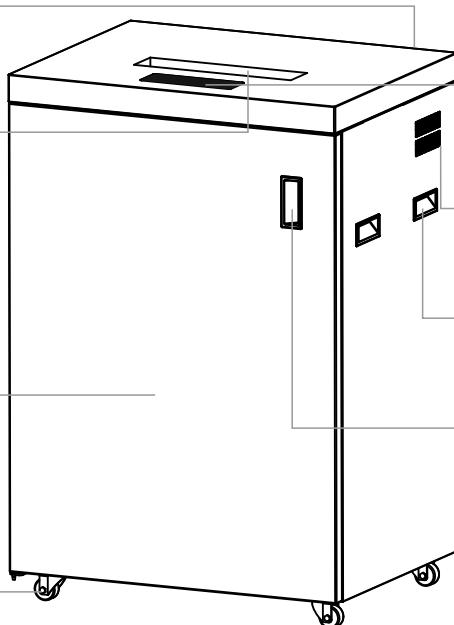

### Информационная панель



- ◎ ВКЛ/ВЫКЛ(синий/красный)
- ◎ Аварийный выключатель (синий/красный)
- ◎ Реверс (синий)
- ◎ Вперед (синий)
- Корзина открыта (красный)
- ! Перегрев (красный)
- ! Корзина полная (красный)
- ! Энергосбережение (зеленый)
- ! Перегрузка (красный)
- Рабочий дисплей (синий)
- Система защиты от замятия (зеленый/желтый/красный)



## Технические характеристики

Модель	S1350		S1650	
Размер фрагмента:	1,9x15 мм	3,9x35 мм	1,9x15 мм	3,9x35 мм
Уровень секретности по DIN 66399:	P-5	P-4	P-5	P-4
Уничтожает листов:	30	35	30	35
Ширина загрузки:	310 мм			
Емкость корзины:	135 л		165 л	
Мощность:	1380 Вт	920 Вт	1380 Вт	920 Вт
Уничтожаемые материалы:	CD/DVD, Пластиковые карты, скобы	CD/DVD, Пластиковые карты, скобы, скрепки	CD/DVD, Пластиковые карты, скобы	CD/DVD, Пластиковые карты, скобы, скрепки
Уровень шума:	55			
Режим энергосбережения:	есть			
Индикатор открытой двери:	есть			
Индикатор полной корзины:	есть			
Индикатор перегрева:	есть			
Ролики для передвижения:	есть			
Габариты (ВxШxГ):	860x650x500 мм		970x650x500 мм	
Вес, кг:	66	57	89	80

## Установка


- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы аппарат имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

## Эксплуатация

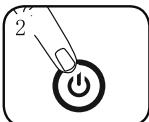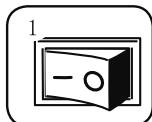


1. Включите уничтожитель в сеть. Установите переключатель в положение «ON»

2. Нажмите кнопку включения на световой панели уничтожителя. Цвет индикатора изменится с красного на синий. Уничтожитель готов к работе.

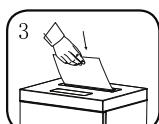


3. Вставьте бумагу в слот для подачи.

Старайтесь располагать бумагу по центру, чтобы избежать замятия.

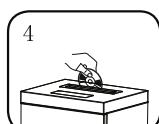

4. Для уничтожения CD/DVD дисков и пластиковых карт, используйте отдельный слот. Не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска или 1-ой пластиковой карты за 1 раз.

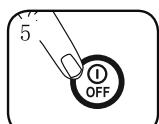

5. По завершению работы, устройство отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

## Расширенные возможности продукта



Технология бесшумного уничтожения

Уничтожение бумаги происходит без лишних шумов



Функция энергосбережения

Режим активизируется после 2-х минут бездействия



Световая индикация оповещает о рабочем состоянии аппарата



Индикация уровня загрузки:

**Красный:** превышено рекомендуемое количество листов

**Желтый:** оптимальное количество листов

**Зеленый:** можно добавить больше листов

## Световая индикация аппарата



Этот индикатор загорится, если дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена.



При переполненной корзине загорится данный индикатор. Опустошите корзину, после чего можете продолжить работу с аппаратом.



При перегрузке (замятии) загорится этот индикатор. Используйте режим «Реверс» и уменьшите объем бумаги до рекомендуемого.



При перегреве двигателя устройство прекратит работу, загорится этот индикатор. Потребуется примерно 30 минут, чтобы уничтожитель остыл. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

## Работа с аппаратом

При длительном, непрерывном использовании (цикл работы уничтожителя 60 минут работы / 30 минут отдыха) возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остывания двигателя можно продолжить работу с аппаратом.

В случае превышения рекомендуемого максимального количества уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте листов больше, чем указано в инструкции.

Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи.

Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно по центру этой области, особенно это касается небольших форматов бумаги или пластиковых карт.

### Как устранить замятие бумаги в уничтожителе:

В случае замятия автоматически сработает функция Реверс (Reverce). Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку

В случае, если бумага втянута большей частью, целесообразно использовать функцию Вперед (Forward) для принудительного вращения ножей и уничтожения застрявшей бумаги.

Для этого нажмите на передней панели уничтожителя.

## Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему дилеру.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

### Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:

- STOP** Если бумага застревает в лезвиях уничтожителя.
- STOP** Если двигатель аппарата издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.
- STOP** Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Проблема	Варианты решения
Уничтожитель не включается	<p>Убедитесь, что аппарат подключен к сети. Убедитесь, что устройство не перегрело (смотрите раздел инструкции о перегреве). Убедитесь, что не горит индикатор переполненной корзины.</p>
Замятие бумаги во входном отверстии	<p>Если в слоте для бумаги обнаружено замятие, уничтожитель перестанет работать. Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу.</p>
Аппарат внезапно останавливается во время уничтожения	<p>Убедитесь, что устройство не перегрело (смотрите раздел инструкции о «перегреве»). Убедитесь, что корзина не переполнена (смотрите раздел инструкции о «полней корзине»).</p>

## Рекомендации:

- Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.
- Один сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам бумаги. Высокая плотность бумаги, более чем 70/80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.

### **Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

### **Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«NINGBO WONGHING INDUSTRY Co, Ltd»

Zheng Jia House Settlement Xie Pu ZhenHai, Ningbo, China 315203

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А