OFFICE KIT

S45N

уничтожитель бумаг

фрагмент реза
2x13 мм

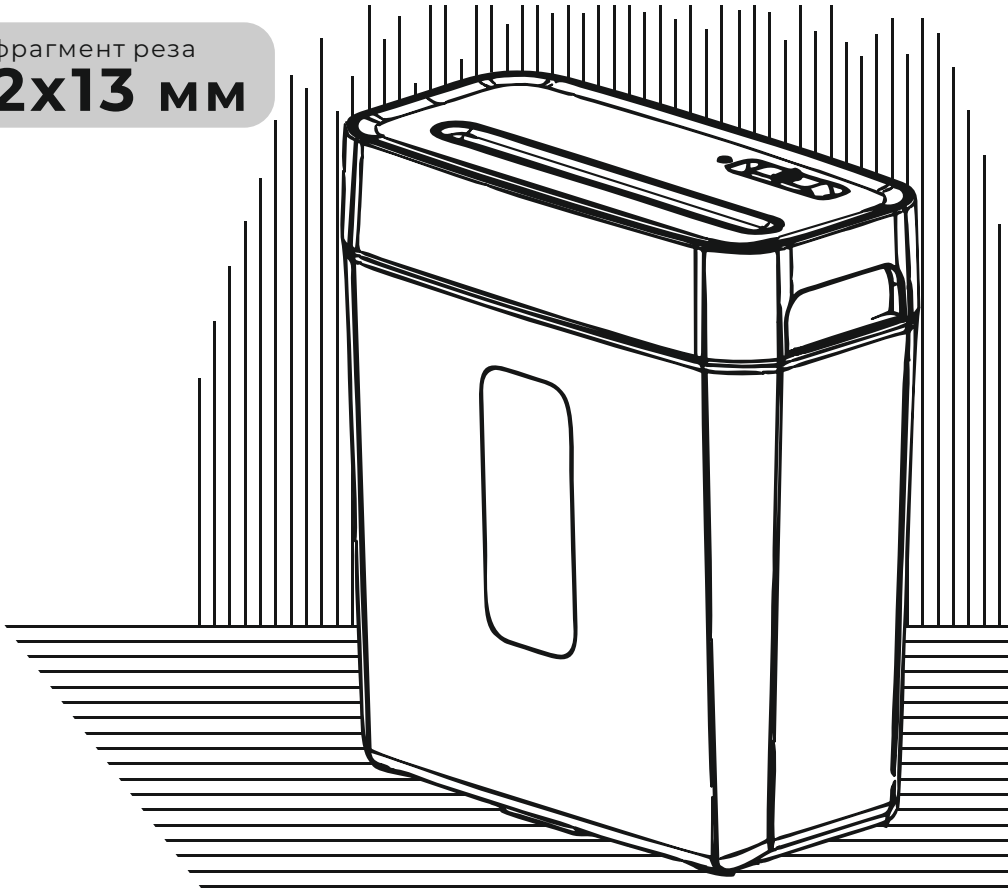

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖАЕТ:

Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги

Устройство не предназначено для использования детьми (изделие не является игрушкой)

Не вставляйте посторонние предметы в подающее окно для бумаги

Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные продукты внутри устройства или возле него

Держите свободную одежду или украшения подальше от слота для подачи бумаги

Храните личные вещи, незакрепленные предметы (бейджи), длинные волосы подальше от слота для подачи бумаги

Не размещайте уничтожитель возле воды или источника тепла. Избегать прямого контакта с водой

Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм, отключайте данное оборудование от сети, если оно не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА. Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:

STOP Если бумага застревает в лезвиях уничтожителя.

STOP Если двигатель аппарата издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.

STOP Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Функциональные части

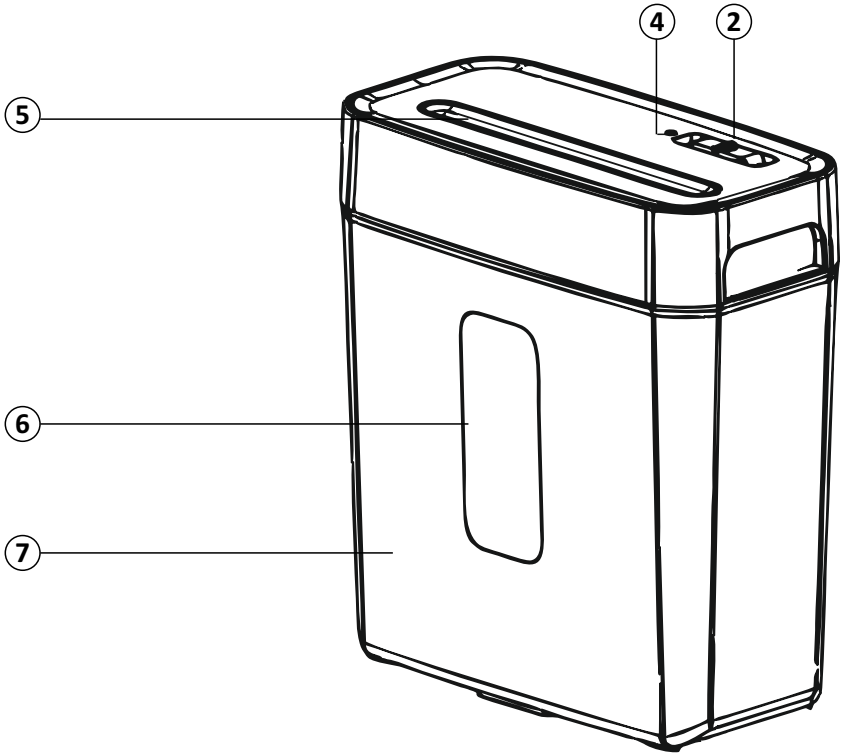

Четырехпозиционный переключатель:
1. Вперед
2. Авто
3. Выключить
4. Реверс
Световая индикация:
Питание (синий)
Перегрев (красный)

4. Слот для подачи бумаги, пластиковых карт
5. Смотровое окно наполнения
6. Корзина

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов:	6
Размер частицы, мм:	2x13
Ширина входного слота, мм:	220
Уровень секретности:	P-5
Уровень шума, Дб:	≤68
Емкость корзины л:	14
Мощность, Вт:	100
Реверс:	да
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	315x160x343
Вес, кг:	2,7

*Количество листов зависит от плотности вашей бумаги 70/80 г/м^2

**Случайное попадание канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу уничтожителя, однако, специальное уничтожение не рекомендуется.

Эксплуатация аппарата

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.

2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В/50 Гц).

3. Включите уничтожитель в сеть.

Ваш уничтожитель подойдет для работы практически с любыми типами офисных документов. Максимально рекомендованное количество - 6-7 листов бумаги (в зависимости от плотности).

4. Переместите четырехпозиционный переключатель в положение «Авто».

Уничтожение документов:

Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель автоматически начнет работу. Если вы хотите остановить уничтожение файлов, переместите переключатель в положение «Выкл», аппарат немедленно прекратит уничтожение файлов.

Чтобы обеспечить более длительный срок службы аппарата и высокую производительность измельчения, обратите внимание на максимальное количество измельченной бумаги.

Как устранить замятие в уничтожителе:

Если в аппарате произошло замятие, вы можете переключить в положение «Реверс», уничтожитель начнет вращение валов в обратном направлении.

В некоторых случаях может потребоваться несколько раз переключить в положение «Выкл» и «Реверс», чтобы удалить излишки бумаги из зоны резки.

При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Не переключайтесь в положение «Реверс», если корзина заполнена, в противном случае измельченные полоски бумаги внутри корзины могут попасть обратно в лезвия, что приведет к замятию.

Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева, которая отключает двигатель при слишком высокой температуре. Красный индикатор оповестит о перегреве. Возобновить работу можно будет через 30-40 минут.

Если вы хотите очистить мусорную корзину или аппарат не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите электропитание и отсоедините его от сети.

Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Причина	Варианты решения
Уничтожитель не работает	• Отсутствует источник питания или аппарат неправильно подключен к источнику питания • Напряжение в сети слишком низкое • Двигатель аппарата перегрелся после непрерывной работы в течение длительного времени • Бумага слишком тонкая или влажная. • Корзина заполнена • В аппарате замятие бумаги	• Проверьте источник питания и вилку Проверьте напряжение • Установите корзину на место • Подождите, пока аппарат остынет • Положите лист непрозрачной бумаги или согните лист несколько раз. • Уберите обрывки бумаги • Поместите меньше бумаги в слот для подачи
Замятие бумаги в слоте для подачи	Замятие бумаги	Нажмите кнопку «РЕВЕРС», чтобы извлечь бумагу и поместить меньшее количество бумаги в слот для подачи
Уничтожитель продолжает работу	Слот для подачи бумаги забит обрывками бумаги или другими посторонними предметами	Очистите от обрывков бумаги слот для подачи, соблюдая технику безопасности

Рекомендации:

Обратите внимание на габариты и мощность уничтожителя при покупке.
Если вы учтёте показатели, это может продлить срок его службы, поскольку заложенные ресурсы будут расходоваться экономичнее.
Для большого офиса, где ведется активное делопроизводство подойдут архивные (промышленные) или офисные шредеры. Небольшие персональные уничтожители для бумаг при постоянной нагрузке быстро выйдут из строя.

Один сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам бумаги.
Высокая плотность бумаги, более чем 70/80 г/м², может уменьшить скорость измельчения.

Срок гарантийных обязательств 1 год.
Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.
Срок службы не ограничен.
Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.
Производитель: Китай
«Ofitech Business Machines Co., Ltd»
Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А