

гарантийный талон


LOCKWORTH

VS4523

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Наименование товара | Название продукта | | Серийный номер | | |
| | Модель товара | | Дата производства | | |
| Информация для клиентов | Название компании | | Контактное лицо | | |
| | Адрес | | Контактный номер | | |
| Информация о продажах | Имя продавца | | Контактное лицо | | |
| | Адрес | | Контактный номер | | |
| | Дата продажи | | Номер счета | | |
| Записи о техническом обслуживании | Описание неисправности | Результаты ремонта | Подпись покупателя | Подпись мастера по ремонту | Дата |
| | | | | | |
| | | | | | |

Руководство пользователя

Сейфы с электронным замком

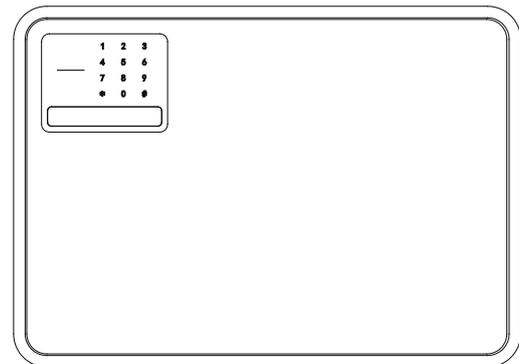


| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Наименование товара | Название продукта | | Серийный номер | | |
| | Модель товара | | Дата производства | | |
| Информация для клиентов | Название компании | | Контактное лицо | | |
| | Адрес | | Контактный номер | | |
| Информация о продажах | Имя продавца | | Контактное лицо | | |
| | Адрес | | Контактный номер | | |
| | Дата продажи | | Номер счета | | |
| Записи о техническом обслуживании | Описание неисправности | Результаты ремонта | Подпись покупателя | Подпись мастера по ремонту | Дата |
| | | | | | |
| | | | | | |

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием наших сейфов. Используйте сейф правильно в соответствии с руководством по эксплуатации.

I. Распаковка товара



II. Схема товара

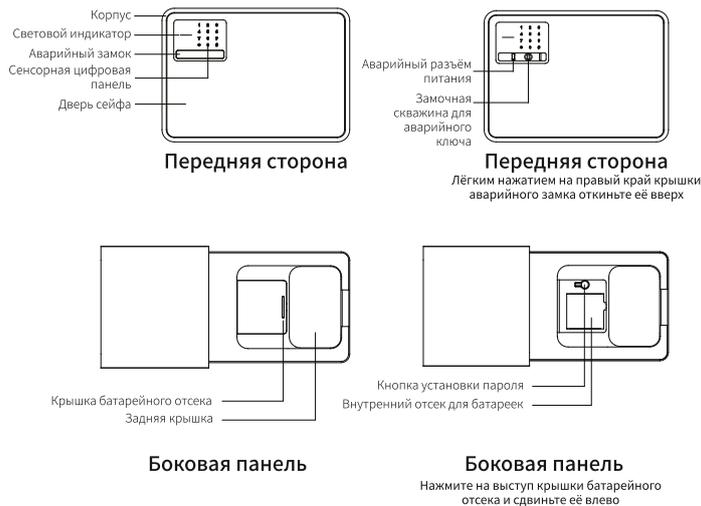

XII. Послепродажное обслуживание

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за покупку нашей продукции. Вы можете обратиться к местному дилеру или в официальный сервисный центр с гарантийным талоном, если наш продукт выйдет из строя из-за проблем с качеством.

Гарантийные обязательства:

1. В течение одного года с даты покупки, если продукт выйдет из строя при правильном использовании, компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от поломки.

2. Настоящий гарантийный талон и счет-фактура на покупку являются доказательством того, что компания предоставляет клиентам послепродажное обслуживание. Для того чтобы талон стал действительным, он должен быть подробно заполнен и заверен печатью дилера.

3. При возникновении одной из следующих ситуаций бесплатное гарантийное обслуживание предоставляться не будет, а ремонт будет платный:

- ① Превышение срока действия гарантии.
- ② Повреждения, вызванные использованием, обслуживанием или хранением, не соответствующим требованиям руководства по эксплуатации товара.
- ③ Неисправность товара или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
- ④ Расходные материалы и аксессуары
- ⑤ Повреждения, вызванные превышением срока службы оборудования.

Гарантийный талон выдается при покупке товара. Один товар, один талон. В случае потери гарантийный талон нельзя заменить. Храните талон в надлежащем виде, чтобы воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание.

Дата покупки: _____ день _____ месяц _____ год

X. Меры предосторожности

1. При длительном неиспользовании извлекайте батарейки, чтобы предотвратить повреждение электронной системы в случае утечки электролита.
2. В целях безопасности обязательно закрепите сейф на прочной бетонной стене.
3. Не оставляйте внутри крупные денежные суммы и ценности при длительном отсутствии или без подключения к системе удалённого оповещения.

XI. Типичные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
|--|--|---|
| Отсутствие реакции на нажатие цифровых клавиш для ввода пароля | Батарейки разряжены | Откройте дверь с помощью внешнего источника питания или ключа, чтобы заменить батарейки |
| | Нарушена полярность при установке батареек | Установите батарейки правильно |
| | неисправность материнской платы | Свяжитесь с отделом технического обслуживания |
| Аварийный ключ невозможно вставить или извлечь | Посторонний предмет в замочной скважине | Удалить посторонние предметы из замочной скважины |
| | Ключ не повернут до предела | Вставьте ключ правильно |
| Электронный замок с кодом был открыт, но дверь не открывается | Неисправность электронной панели или заклинивание дверного механизма | Свяжитесь с отделом технического обслуживания |
| Сигнал тревоги не звучит | Батарейки разряжены | Замените батарейки |
| | Нарушена полярность при установке батареек | Установите батарейки правильно |

III. Первое использование

1. После установки сейфа нажмите на правый край крышки аварийного замка, чтобы откинуть её. Вставьте аварийный ключ в замочную скважину и поверните ключ против часовой стрелки, чтобы открыть дверцу. Затем нажмите на выемку крышки батарейного отсека, сдвиньте её влево и установите 4 батарейки типа AA в отсек, чтобы подключить питание.
2. Для удобства использования храните руководство и ключ в безопасном месте, а не внутри сейфа.

IV. Настройки пароля

1. Заводской пароль: 12345678
2. Откройте дверцу, снимите крышку батарейного отсека, нажмите [SET]. После того, как индикатор начнёт мигать зелёным, введите пароль (от 3 до 8 цифр) и нажмите [#] для подтверждения. Прозвучит длинный звуковой сигнал («биип»). Сразу введите пароль ещё раз и снова нажмите [#] для подтверждения. Если пароль установлен успешно, индикатор загорится зелёным светом и прозвучит длинный сигнал. Если введённые пароли не совпадают, будет подано три коротких сигнала, что означает неудачную попытку установки пароля. В этом случае необходимо повторить ввод заново.
3. Если пароль введен неверно, вы можете нажать клавишу [*], чтобы удалить его и ввести заново.

V. Операции открывания и закрывания дверей

1. Открытие двери: коснитесь панели, чтобы ее активировать, сначала нажмите [#], затем введите пароль и нажмите клавишу [#] для подтверждения. После разблокировки прозвучит сигнал, индикатор загорится зеленым, и дверь автоматически откроется. Если вы услышите короткий звуковой сигнал "бип, бип, бип" и индикатор загорится красным, это означает, что пароль введен неверно, и вам необходимо повторно ввести правильный пароль.

2. Открытие с использованием ложного пароля: В процессе ввода пароля вы можете добавлять произвольные цифры до и/или после основного пароля. Верификация пройдет успешно, если введенная последовательность содержит ваш установленный пароль. Общая длина вводимой последовательности (включая ложные цифры) может составлять до 14 цифр.

3. Закрытие двери: Плотно закройте дверцу до щелчка — после этого она заблокируется.

VI. Настройка вибросигнализации

Вибросигнализация: коснитесь панели для ее активации, нажмите кнопку [*] один раз, чтобы включить вибросигнализацию, и вибросигнализация автоматически отключится после разблокировки пароля.

VII. Аварийное открытие

1. При полном разряде батареи используйте внешний источник питания. Вставьте кабель Type-C в соответствующий разъем, затем введите правильный пароль или приложите зарегистрированный отпечаток пальца для открытия дверцы. Откройте дверь тем же способом, что и в первый раз.

2. Если электронная система не работает или пароль забыт, используйте запасной ключ, чтобы открыть дверь. Откройте дверь тем же способом, что и в первый раз.

VIII. Функция сигнализации

1. Сигнал о низком заряде батареи

1. После открытия дверцы паролем, если напряжение батареи низкое, система подаст короткий звуковой сигнал 6 раз, а световой индикатор мигнет 6 раз. Это значит, что необходимо как можно скорее заменить батарею.

2. Если батарея полностью разрядится, система перестанет работать. Для открытия дверцы используйте внешний источник питания или аварийный ключ.

2. Сигнализация при ошибках ввода пароля

Максимально допустимое количество ошибок при вводе пароля —

5. После 3-й ошибки система подаст звуковой сигнал в течение 20 секунд. После 5-й ошибки система подаст звуковой сигнал в течение 20 секунд и заблокируется на 3 минуты; в течение этого времени электронная панель не будет работать.

3. Вибросигнализация

① При включенной вибросигнализации попытка взлома или сильная вибрация корпуса вызовут срабатывание сигнализации, световой индикатор будет гореть ярко-красным и система подаст звуковой сигнал длительностью 20 секунд.


② Если система подаёт сигнал тревоги, но не заблокирована (т.е. дверь не заблокирована на несколько минут), своевременный ввод правильного отпечатка пальца или пароля отключит сигнализацию.

4. Отключение сигнализации

Если система подаёт звуковой сигнал, но не блокируется, своевременно введите правильный пароль для отключения сигнала тревоги.

IX. Инструкции по установке

В целях безопасности обязательно закрепите сейф на прочной бетонной стене.

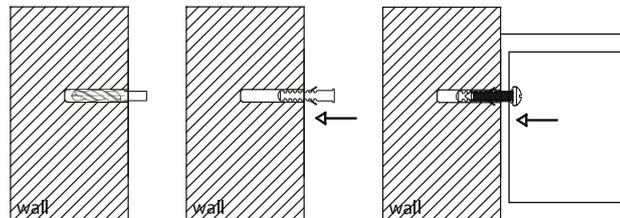

Сверление
отверстия

Поместите дюбель
в отверстие

Вверните винты через
корпус в дюбель