

Product Code:


LOCKSWORTH

VS4526

Number:

Руководство пользователя

Сейфы с доступом по отпечаткам пальцев

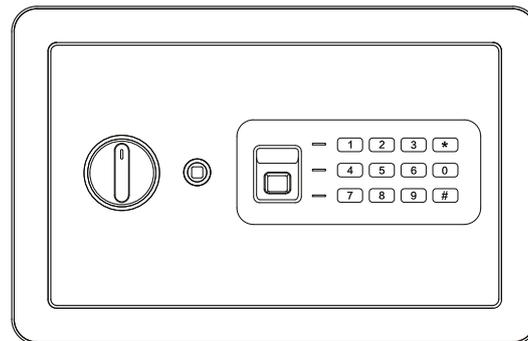

DELI GROUP CO, LTD.

Deli Industrial Zone, Ninghai County,
Ningbo City, Zhejiang Province, China
serviceglobal@nbdeli.com
www.deliworld.com Made in China



KEEP FOR
FUTURE USE
Version: 1.0
Date: 04-2025

Содержание

I. Распаковка товара	1
II. Схема товара	1
III. Первое использование	2
IV. Настройки пароля	2
V. Настройка отпечатков пальцев	2
VI. Настройка функций	2
VII. Операции открывания и закрывания дверей	3
VIII. Аварийное открытие	4
IX. Функция сигнализации	4
X. Инструкции по установке	5
XI. Меры предосторожности при использовании	5
XII. Типичные неисправности и способы их устранения	6
XIII. Послепродажное обслуживание	7

гарантийный талон

Наименование товара	Название продукта	Серийный номер			
	Модель товара	Дата производства			
Информация для клиентов	Название компании	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
Информация о продажах	Имя продавца	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
	Дата продажи	Номер счета			
Записи о технических осмотрах и обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата

Наименование товара	Название продукта	Серийный номер			
	Модель товара	Дата производства			
Информация для клиентов	Название компании	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
Информация о продажах	Имя продавца	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
	Дата продажи	Номер счета			
Записи о технических осмотрах и обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием наших сейфов. Используйте сейф правильно в соответствии с руководством по эксплуатации.

I. Распаковка товара



Руководство пользователя 1 шт.



Аварийный ключ 2 шт.




Анкерный болт 2 комплекта




Батарейки AA 4 шт.

II. Схема товара

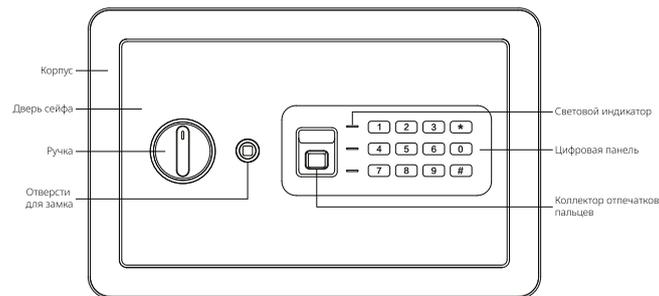

Передняя сторона

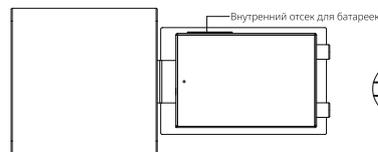

Вид с боку



Схема внутреннего батарейного отсека

III. Первое использование

1. После установки сейфа вставьте ключ в отверстие замка и поверните ручку, чтобы открыть дверцу сейфа, и установите 4 батарейки AA во внутренний батарейный отсек на задней стороне дверцы сейфа.

2. Для удобства использования храните руководство и ключ в безопасном месте, а не внутри сейфа.

IV. Настройки пароля

1. Откройте дверь, нажмите кнопку [SET], затем нажмите на электронной панели клавишу [1], а затем следуйте голосовым подсказкам для установки пароля.

2. Длина пароля составляет 3-8 цифр, нажмите [#] для подтверждения после ввода пароля.

3. Если вы ввели неправильный пароль, вы можете нажать [*], чтобы удалить его и ввести заново.

V. Настройка отпечатков пальцев

1. Откройте дверцу, нажмите кнопку [Fingerprint Setting Button]. После голосовой подсказки «Приложите палец» начните регистрацию отпечатка. Прикладывайте один и тот же палец к сканеру в разных положениях, всего 5 раз. После завершения световой индикатор сканера загорится зелёным, и прозвучит сообщение «Fingerprint entry successful».

2. Для удаления всех отпечатков пальцев удерживайте [Кнопку настройки отпечатка] в течение 3 секунд. Все зарегистрированные отпечатки будут удалены. После удаления сразу зарегистрируйте новые отпечатки. Всего можно зарегистрировать до 30 отпечатков.

VI. Настройка функций

1. Вибросигнализация: Откройте дверцу, нажмите клавишу [SET], а затем клавишу [2] на электронной панели для включения или отключения вибросигнализации.

XIII. Послепродажное обслуживание

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за покупку нашей продукции. Вы можете обратиться к местному дилеру или в официальный сервисный центр с гарантийным талоном, если наш продукт выйдет из строя из-за проблем с качеством.

Гарантийные обязательства:

1. В течение одного года с даты покупки, если продукт выйдет из строя при правильном использовании, компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от поломки.

2. Настоящий гарантийный талон и счет-фактура на покупку являются доказательством того, что компания предоставляет клиентам послепродажное обслуживание. Для того чтобы талон стал действительным, он должен быть подробно заполнен и заверен печатью дилера.

3. При возникновении одной из следующих ситуаций бесплатное гарантийное обслуживание предоставляться не будет, а ремонт будет платный:

① Превышение срока действия гарантии.

② Повреждения, вызванные использованием, обслуживанием или хранением, не соответствующим требованиям руководства по эксплуатации товара.

③ Неисправность товара или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.

④ Расходные материалы и аксессуары

⑤ Повреждения, вызванные превышением срока службы оборудования.

Гарантийный талон выдается при покупке товара. Один товар, один талон. В случае потери гарантийный талон нельзя заменить. Храните талон в надлежащем виде, чтобы воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание.

Дата покупки: _____ день _____ месяц _____ год

XII. Типичные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
Отсутствие реакции на нажатие цифровых клавиш для ввода пароля/нажатие на устройство для снятия отпечатков пальцев	Батарейки разряжены	Отсутствие реакции на нажатие цифровых клавиш для ввода пароля/нажатие на устройство для снятия отпечатков пальцев
	Нарушена полярность при установке батареек	Установите батарейки правильно
	неисправность материнской платы	Свяжитесь с отделом технического обслуживания
Аварийный ключ невозможно вставить или извлечь	Посторонний предмет в замочной скважине	Удалить посторонние предметы из замочной скважины
	Ключ не повернут до предела	Вставьте ключ правильно
Электронный кодовый замок активирован / замок с отпечатком пальца активирован, но дверца шкафа не открывается.	Ручка не повернута до предела	Свяжитесь с отделом технического обслуживания
	Поверните ручку и удерживайте ее в таком положении более 6 секунд, электронный замок будет сброшен.	Повторно введите код и поверните ручку до предела в течение 6 секунд
Сигнал тревоги не звучит	Батарейки разряжены	Замените батарейки
	Нарушена полярность при установке батареек	Установите батарейки правильно

2. Отключение голоса: Откройте дверцу, нажмите [SET], а затем клавишу [3] на электронной панели для включения или отключения голосовых подсказок.

3. Комбинированный режим верификации: Откройте дверцу, нажмите [SET], а затем клавишу [4] на электронной панели для включения или отключения комбинированного режима верификация.

4. Функция ложного пароля: В процессе ввода пароля вы можете ввести произвольные цифры. Верификация пройдет успешно, если введенная последовательность содержит ваш установленный пароль. Общая длина вводимой последовательности (с ложными цифрами) может составлять до 14 цифр.

VII. Операции открывания и закрывания дверей

1. Пароль для открытия двери

① Коснитесь области клавиш для ввода пароля, нажмите [#] для подтверждения. При правильном вводе пароля прозвучит голосовое сообщение «Unlocked». В течение 6 секунд поверните ручку, чтобы завершить открытие дверцы.

② Если вы ошиблись в процессе ввода пароля, вы можете нажать клавишу [*], чтобы удалить, а затем снова ввести пароль.

③ Первоначальный пароль на заводе: 12345678, пожалуйста, измените пароль при использовании.

2. Открытие двери по отпечатку пальца

① Поместите палец на сканер отпечатка пальца. После успешной идентификации световой индикатор загорится зеленым, и прозвучит голосовое сообщение «Unlocked». В течение 6 секунд поверните ручку, чтобы завершить открытие дверцы.

② Отпечатки пальцев не регистрируются на заводе, любой отпечаток может открыть дверь, пожалуйста, добавьте свои отпечатки пальцев вовремя, когда вы используете его.

3. Режим комплексной верификации открывания двери

В этом режиме, чтобы открыть дверь, необходимо одновременно проверить пароль и отпечаток пальца в соответствии с методом проверки пароля и отпечатка пальца, и замок можно открыть только после успешной проверки обоих.

4. Операция закрытия двери

Плотно закройте дверцу до упора, затем поверните ручку **против часовой стрелки**, чтобы завершить закрытие и запираение.

VIII. Аварийное открытие

Если электронная система не работает или пароль забыт, используйте запасной ключ, чтобы открыть дверь. Откройте дверь тем же способом, что и в первый раз.

IX. Функция сигнализации

1. Сигнал о низком заряде батареи

① При активации системы (например, для открытия двери или установки пароля), если напряжение батареи низкое, система голосом предупредит о низком заряде. Пользователю необходимо как можно скорее заменить батарею.

② Если батарея полностью разрядится, система перестанет работать. В этом случае используйте аварийный ключ для открытия дверцы.

2. Сигнал об ошибке пароля и отпечатка пальца

① Максимально допустимое количество ошибок при проверке пароля - 5. После 5 ошибок система подаст сигнал тревоги и заблокируется на 3 минуты, в течение которых электронная панель не будет работать.

② Пять ошибок отпечатков пальцев приведут к срабатыванию сигнализации на 20 секунд.

3. Вибросигнализация

① При включенной вибросигнализации попытка взлома или сильная вибрация корпуса вызовут срабатывание сигнализации.

② Если система подаёт сигнал тревоги, но не заблокирована, своевременно введите правильный отпечаток пальца или пароль для отключения сигнализации.

X. Инструкции по установке

В целях безопасности обязательно закрепите сейф на прочной бетонной стене.

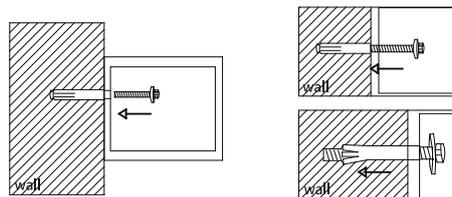


Схема установки

XI. Меры предосторожности при использовании

1. Не кладите руководство пользователя, аварийный ключ и внешний блок питания в сейф. Храните их в другом безопасном месте.

2. Если сейф не используется в течение длительного периода времени, батарейки следует извлечь, чтобы предотвратить повреждение электронной системы в результате протекания батареек.

3. В целях безопасности обязательно прикрепите сейф к прочной бетонной поверхности.

4. Не храните слишком много наличных денег и ценностей без присмотра или дистанционной сигнализации.