

гарантийный талон


LOCKWORTH

VS4521

Наименование товара	Название продукта		Серийный номер		
	Модель товара		Дата производства		
Информация для клиентов	Название компании		Контактное лицо		
	Адрес		Контактный номер		
Информация о продажах	Имя продавца		Контактное лицо		
	Адрес		Контактный номер		
	Дата продажи		Номер счета		
Записи о техническом обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата

Руководство пользователя

Сейфы с электронным замком

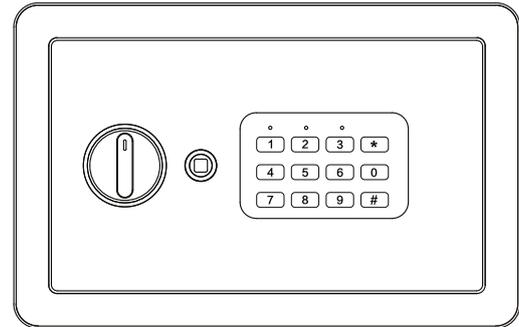

Наименование товара	Название продукта		Серийный номер		
	Модель товара		Дата производства		
Информация для клиентов	Название компании		Контактное лицо		
	Адрес		Контактный номер		
Информация о продажах	Имя продавца		Контактное лицо		
	Адрес		Контактный номер		
	Дата продажи		Номер счета		
Записи о техническом обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата

Содержание

I. Распаковка товара	3
II. Схема товара	3
III. Первое использование	4
IV. Настройки пароля	4
V. Операции открывания и закрывания дверей	4
VI. Аварийное открытие	4
VII. Смена батареек	5
VIII. Инструкции по установке	5
IX. Меры предосторожности при использовании	5
X. Типичные неисправности и способы их устранения	6
XI. Послепродажное обслуживание	7

DELI GROUP CO, LTD.

Deli Industrial Zone, Ninghai County,
Ningbo City, Zhejiang Province, China
serviceglobal@nbdeli.com
www.deliworld.com Made in China



**KEEP FOR
FUTURE USE**

Version: 1.0
Date: 04-2025

XI. Послепродажное обслуживание

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за покупку нашей продукции. Вы можете обратиться к местному дилеру или в официальный сервисный центр с гарантийным талоном, если наш продукт выйдет из строя из-за проблем с качеством.

Гарантийные обязательства:

1. В течение одного года с даты покупки, если продукт выйдет из строя при правильном использовании, компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от поломки.

2. Настоящий гарантийный талон и счет-фактура на покупку являются доказательством того, что компания предоставляет клиентам послепродажное обслуживание. Для того чтобы талон стал действительным, он должен быть подробно заполнен и заверен печатью дилера.

3. При возникновении одной из следующих ситуаций бесплатное гарантийное обслуживание предоставляться не будет, а ремонт будет платный:

- ① Превышение срока действия гарантии.
- ② Повреждения, вызванные использованием, обслуживанием или хранением, не соответствующим требованиям руководства по эксплуатации товара.
- ③ Неисправность товара или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
- ④ Расходные материалы и аксессуары
- ⑤ Повреждения, вызванные превышением срока службы оборудования.

Гарантийный талон выдается при покупке товара. Один товар, один талон. В случае потери гарантийный талон нельзя заменить. Храните талон в надлежащем виде, чтобы воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание.


Дата покупки: _____ день _____ месяц _____ год

Х. Типичные неисправности и способы их устранения


Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
Отсутствие реакции на нажатие цифровых клавиш для ввода пароля	Батарейки разряжены	Откройте дверь с помощью внешнего источника питания или ключа, чтобы заменить батарейки
	Нарушена полярность при установке батареек	Установите батарейки правильно
	неисправность материнской платы	Свяжитесь с отделом технического обслуживания
Аварийный ключ невозможно вставить или извлечь	Посторонний предмет в замочной скважине	Удалить посторонние предметы из замочной скважины
	Ключ не повернут до предела	Вставьте ключ правильно
Электронный кодовый замок разблокирован, но дверь сейфа не открывается.	Ручка не повернута до предела	Поверните ручку до предела
	Ручка была повернута на протяжении более 6 секунд, электронный замок был сброшен	Введите пароль еще раз и поверните ручку до упора в течение 6 секунд
Сигнал тревоги не звучит	Батарейки разряжены	Замените батарейки
	Нарушена полярность при установке батареек	Установите батарейки правильно

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием наших сейфов. Используйте сейф правильно в соответствии с руководством по эксплуатации.

I. Распаковка товара



II. Схема товара

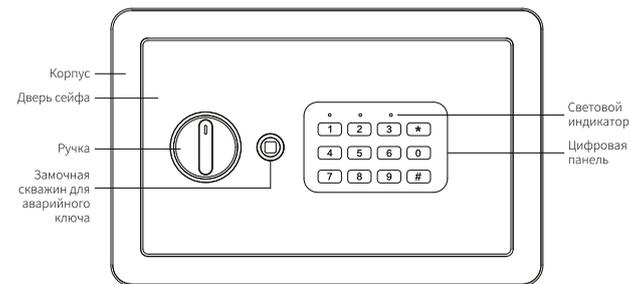

Передняя сторона



Боковая сторона

Схема внутреннего батарейного отсека

III. Первое использование

1. После установки сейфа вставьте аварийный ключ в замочную скважину и поверните его по часовой стрелке, затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверцу, и установите 4 батарейки типа АА в батарейный отсек за дверью.
2. Для удобства использования храните руководство и ключ в безопасном месте, а не внутри сейфа.

IV. Настройки пароля

1. Заводской пароль: 159
2. Откройте дверцу, нажмите кнопку [SET]. Прозвучит два звуковых сигнала («биип»), загорится желтая лампочка. Установите пароль из 3-8 цифр. После ввода пароля нажмите кнопку [#] для подтверждения.

V. Операции открывания и закрывания дверей

1. Откройте дверь: введите правильный пароль, нажмите кнопку [#] для подтверждения. Дважды прозвучит звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. Чтобы открыть дверцу поверните ручку в течение 5 секунд.
2. Если пароль введен неправильно 3 раза подряд, панель будет заблокирована на 20 секунд (вы не сможете ввести пароль в заблокированном состоянии). Если вы введете неверный пароль три раза подряд через 20 секунд, панель будет заблокирована на 5 минут.
3. Закрытие двери: закройте дверцу и поверните ручку против часовой стрелки— после этого она заблокируется.

VI. Аварийное открытие

Если электронная система не работает или пароль забыт, используйте аварийный ключ, чтобы открыть дверь. Откройте дверь тем же способом, что и в первый раз.

VII. Замена батареек

1. После того, как дверь сейфа откроется, при низком заряде батареи загорится красный индикатор и пять раз прозвучит звуковой сигнал. В это время, пожалуйста, своевременно замените батарею.

VIII. Инструкции по установке

В целях безопасности обязательно закрепите сейф на прочной бетонной стене.

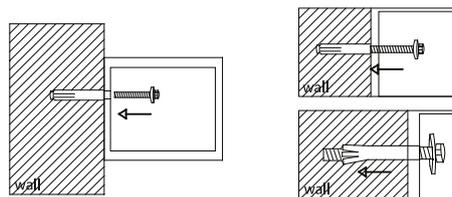


Схема установки

IX. Меры предосторожности при использовании

1. Для удобства использования храните руководство и ключ в безопасном месте, а не внутри сейфа.
2. При длительном неиспользовании извлекайте батарейки, чтобы предотвратить повреждение электронной системы в случае утечки электролита.
3. В целях безопасности обязательно закрепите сейф на прочной бетонной стене.
4. Не оставляйте внутри крупные денежные суммы и ценности при длительном отсутствии или без подключения к системе удаленного оповещения.