


OFFICE KIT

S33C

уничтожитель
бумаг

фрагмент реза
3,8x35 мм

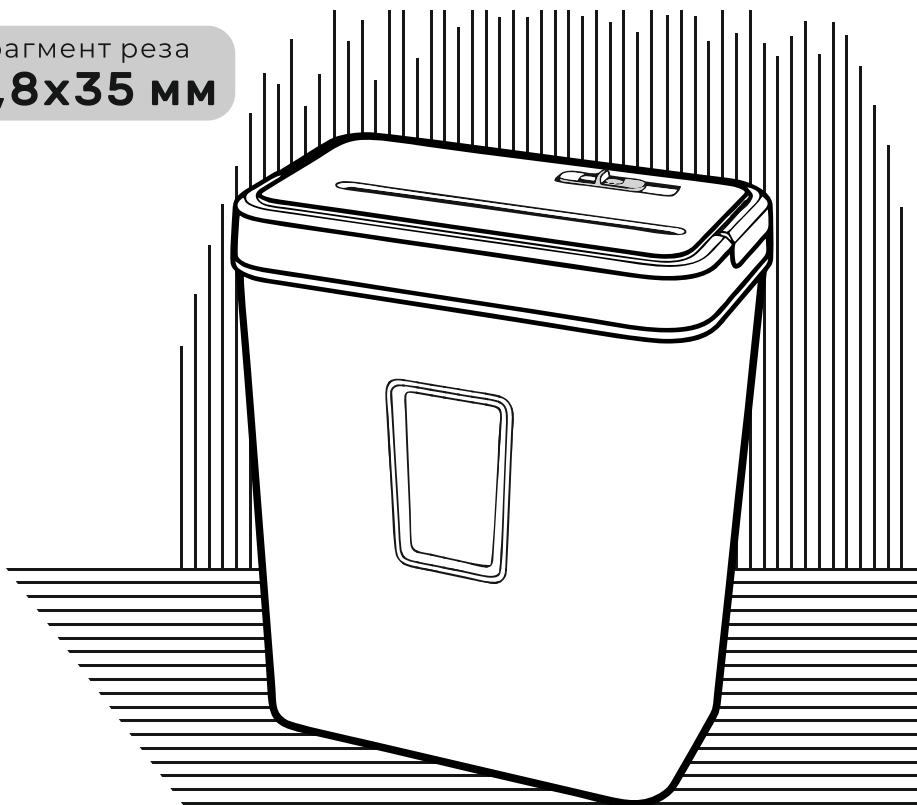

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖАЕТ:



Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше
от слота для подачи бумаги



Избегайте попадания личных вещей, незакрепленных предметов
(бейджи), длинных волос в слот для подачи бумаги




Не размещайте уничтожитель возле воды или источника
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,
отключайте данное оборудование от сети, если оно
не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.** Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик.
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

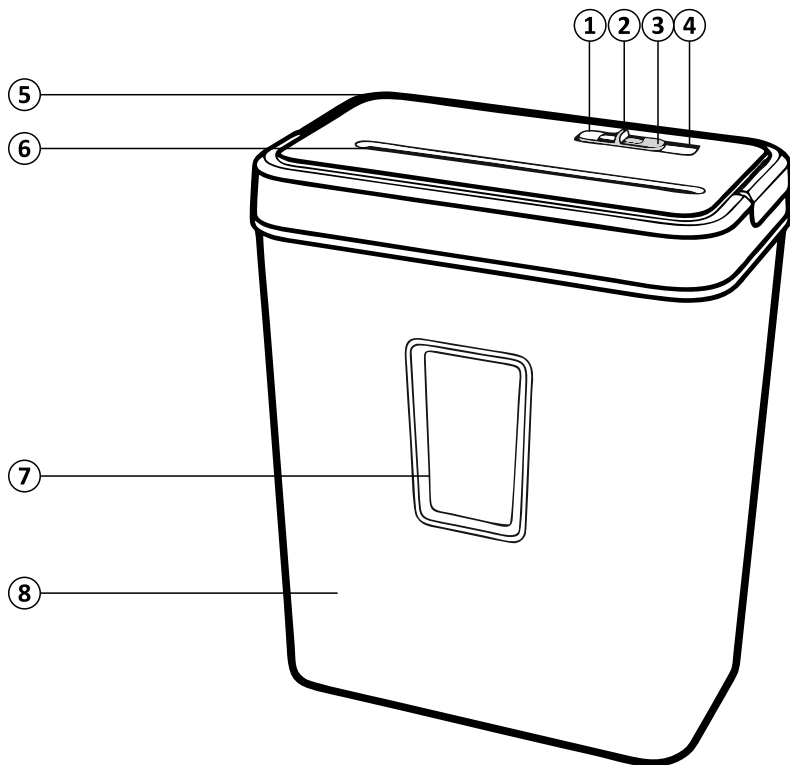Функциональные части**Четырехпозиционный переключатель:**

- 1. Вперед
- 2. Авто
- 3. Выключить
- 4. Реверс
- 5. Ручка для переноса

6. Слот для подачи бумаги

7. Смотровое окно наполнения

8. Корзина

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов:	8
Размер частицы, мм:	3,8х35
Ширина входного слота, мм:	223
Уровень секретности:	P-4
Уровень шума, Дб:	≤63
Емкость корзины л:	18
Мощность, Вт:	286 Вт
Реверс:	есть
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	315х190х370 мм
Вес, кг:	3,5

*Количество листов зависит от плотности вашей бумаги 70/80 г/м²

**Случайное попадание канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу уничтожителя, однако, специальное уничтожение не рекомендуется.

Эксплуатация аппарата

1. Поместите голову аппарата на корзину. Для вашего удобства, на голове предусмотрена ручка.
2. Подключите шнур питания к любой стандартной розетке переменного тока напряжением 220 В.
3. Переведите главный выключатель в положение «Вкл» (автоматическое уничтожение).

На верхней панели аппарата расположен четырехпозиционный переключатель режимов работы:

Режим **«Включить»** обеспечивает автоматический старт устройства при помещении бумаги в приемный слот и автоматическую остановку сразу после того, как лист полностью пройдет через ножи.

Функция **«Реверс»** активирует обратный ход лезвий, что необходимо для извлечения застрявшей бумаги и очистки режущего механизма.

Режим **«Вперед»** заставляет ножи вращаться непрерывно вне зависимости от наличия бумаги, позволяя удалить застрявшие мелкие фрагменты и очистить ножи аппарата после замятия.

Положение **«Выключить»** следует выбирать для полного отключения прибора перед очисткой корзины или при длительных перерывах в эксплуатации.

При уничтожении конвертов, квитанций, пластиковых карт, вставляйте их в середину слота для подачи.

Как устранить замятие в уничтожителе:

Если в аппарате произошло замятие, вы можете переключить в положение «Реверс», уничтожитель начнет вращение ножей в обратном направлении.

В некоторых случаях может потребоваться несколько раз переключить в положение «Выкл» и «Реверс», чтобы удалить излишки бумаги из зоны резки.

При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева, которая отключает двигатель при слишком высокой температуре. Возобновить работу можно будет через 30 минут.

Гарантийные обязательства:**Экземпляр покупателя**

Уничтожитель документов • переплётчик • ламинатор • резак • воздухоочиститель
сварочный аппарат • электроинструмент • техника для дома и сада

Модель	Серийный номер
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Дата продажи:

Дата запуска:

По согласованию с покупателем в гарантийный талон может быть вписа-

Условия гарантии на оборудование приведены на оборотной стороне

Импортер: ООО «ОФИС КИТ»

тел.: +7 (495) 777-48-07

Подпись:

Условия предоставления гарантии:

Гарантия качества: Оборудование не имеет производственных дефектов. Гарантийный срок — 12 месяцев с даты установки (или продажи, если установка не требуется).

Гарантийное обслуживание: Предусматривает бесплатный ремонт или замену деталей при соблюдении условий:

- Наличие заполненного гарантийного талона;
- Эксплуатация согласно Инструкции, отсутствие внешних повреждений;
- Обслуживание только у Продавца или в его авторизованных сервисных центрах (список на сайте kopitan.ru).

Гарантия не распространяется:

- При несовпадении серийных номеров, следах вскрытия или самостоятельного ремонта;
- На повреждения из-за форс-мажора, нарушений правил хранения, эксплуатации, транспортировки, установки или подключения;
- На поломки из-за превышения допустимых нагрузок (например, шестерни, ремни);
- На расходные материалы (ножи, марзаны и т. д.).

Важно:

- Решение о методе ремонта (замена или починка) принимает Продавец;
- При нарушении условий эксплуатации гарантия аннулируется, ремонт становится платным;
- Доставка неисправного оборудования в сервисный центр осуществляется за счет Заказчика.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство.

Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«M&E Industrial LTD»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва,
пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А