
LOCK&WORTH

User Manual

биометрический смарт-сейф

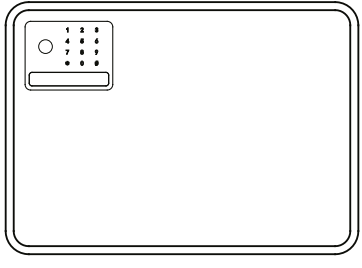

Содержание

I. Распаковка изделия 9
II. Схема изделия 9
III. Первое использование 10
IV. Установка пароля 10
V. Настройка отпечатка пальца 10
VI. Настройка подключения к сети 11
VII. Сброс к заводским настройкам 11
VIII. Настройка функций 11
IX. Порядок открытия и закрытия двери 12
X. Аварийное открытие 13
XI. Функция сигнализации 13
XII. Инструкция по установке 14
XIII. Меры предосторожности 15
XIV. Распространённые неисправности и методы их устранения 15
XV. Послепродажное обслуживание 16

②Инструкция по эксплуатации на русском языке пронумерована от 9 до 16.

Благодарим за выбор нашей продукции. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте указанным инструкциям.

I. Распаковка изделия



1 Руководство по эксплуатации | 2 Аварийных ключа | 2 Комплекта анкерных болтов | 4 Батарейки типа AA

II. Схема изделия



III. Первое использование

1. После установки сейфа нажмите на левый край крышки аварийного замка, чтобы откинуть её. Вставьте аварийный ключ в замочную скважину и поверните ключ против часовой стрелки, чтобы открыть дверцу. Затем нажмите на выемку крышки батарейного отсека, сдвиньте её влево и установите 4 батарейки типа AA в отсек, чтобы подключить питание.
2. Храните руководство и ключи в безопасном месте, а не внутри сейфа.

IV. Установка пароля

1. Заводской пароль: 12345678
2. Откройте дверцу, снимите крышку батарейного отсека, нажмите кнопку [SET]. Следуя голосовым подсказкам, введите пароль (от 3 до 8 цифр), затем нажмите [#] для подтверждения. Введите пароль еще раз и снова нажмите [#] для подтверждения. Голосовая подсказка «Настройка завершена» означает успешную установку пароля. Если введенные пароли не совпадают, зуммер подаст три звуковых сигнала, что указывает на неудачную попытку установки пароля; необходимо повторить ввод.
2. При ошибке ввода пароля его можно удалить и ввести заново, нажав клавишу [*].

V. Настройка отпечатка пальца

1. Откройте дверцу, снимите крышку батарейного отсека, нажмите [Кнопку настроек]. Следуя голосовым подсказкам, начните регистрацию отпечатка. Прикладывайте один и тот же палец к сканеру в разных положениях, всего 5 раз. После завершения голосовая подсказка «Новый отпечаток успешно добавлен» означает успешную настройку.
2. Можно зарегистрировать до 20 отпечатков пальцев.

VI. Настройка подключения к сети

1. Откройте дверцу сейфа, один раз нажмите кнопку [SET], затем удерживайте кнопку [8], пока не прозвучит двойной звуковой сигнал. Подсветка кнопок начнет мигать, указывая на то, что панель начала процесс сопряжения с сетью.
2. Откройте приложение SmartLife на вашем мобильном устройстве, нажмите на значок «+» в правом верхнем углу интерфейса, выберите «Добавить устройство», затем «Камера/Замок» и выберите «Сейф (Wi-Fi)».
3. Выберите сеть Wi-Fi, как указано в интерфейсе приложения, введите пароль от Wi-Fi и начните процесс настройки сети.

VII. Сброс к заводским настройкам

Откройте дверцу, снимите крышку батарейного отсека, нажмите и удерживайте [Кнопку настроек], пока голосовая подсказка не сообщит: «Сброс к заводским настройкам завершён». Все зарегистрированные отпечатки пальцев будут удалены, и любой отпечаток сможет открыть дверь — сразу зарегистрируйте новые отпечатки; установленный пароль автоматически сменится на заводской — немедленно установите новый пароль.

VIII. Настройка функций

1. Вибросигнализация: Коснитесь области клавиш, чтобы активировать панель, нажмите [*] один раз, чтобы включить вибросигнализацию. При разблокировке паролем или отпечатком пальца вибросигнализация автоматически отключается.
2. Отключение голоса: Коснитесь области клавиш, чтобы активировать панель, нажмите [#], а затем сразу [#], чтобы включить или выключить голосовые подсказки.

3. Комбинированный режим проверки: Откройте дверцу, нажмите [Кнопку настроек], удерживайте клавишу [0] до голосовой подсказки. Для выбора обычного режима открытия нажмите [1], для выбора режима повышенной безопасности нажмите [2]. В режиме безопасности требуется ввод пароля и отпечатка пальца.
Примечание: Комбинированный режим проверки недоступен, если не зарегистрированы отпечатки пальцев.

IX. Порядок открытия и закрытия двери

1. Открытие дверцы с помощью пароля:
Коснитесь области клавиш для активации панели. Нажмите [#], введите пароль и снова нажмите [#] для подтверждения. При голосовом сообщении «Верификация успешна» дверца автоматически откроется. Если прозвучит «Ошибка верификации, повторите ввод», это означает неверный ввод пароля — потребуется повторить попытку.
2. Открытие дверцы с помощью отпечатка пальца:
① Приложите зарегистрированный палец к сканеру отпечатков. После успешной идентификации световой индикатор загорится зелёным, и прозвучит сообщение «Верификация успешна» — дверца автоматически откроется. При сообщении «Ошибка верификации, повторите ввод» потребуется повторная верификация.
② В исходном состоянии отпечатки не зарегистрированы, и дверца может быть открыта любым отпечатком. При начале использования обязательно зарегистрируйте отпечатки пальцев.
3. Открытие дверцы в комбинированном режиме:
В данном режиме требуется одновременное подтверждение и паролем, и отпечатком пальца. Дверь откроется только после успешного прохождения обеих проверок.

4. Дистанционное открытие дверцы:
Введите на панели управления комбинацию «#00#» — подсветка клавиш начнёт мигать, указывая на активацию режима дистанционного открытия. В приложении появится соответствующий запрос; после подтверждения и нажатия на центральную иконку замка устройство автоматически откроет дверцу.
5. Закрытие дверцы:
Плотно закройте дверцу до характерного щелчка — после этого она будет надёжно заблокирована.

X. Аварийное открытие

1. Открытие с помощью внешнего питания
Когда заряд батареи сейфа полностью исчерпан и электронная система не работает, используйте внешний источник питания. Вставьте кабель Type-C в соответствующий разъём, после чего введите правильный пароль или приложите зарегистрированный отпечаток пальца для открытия дверцы. Процесс открытия аналогичен первоначальному использованию.
2. Аварийное открытие механическим ключом
При сбое электронной системы или утере пароля используйте аварийный механический ключ. Вставьте ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки для открытия дверцы. Способ аналогичен процедуре первого открытия, описанной в разделе "Первое использование".


X. Аварийное открытие

1. Сигнализация низкого заряда батареи
① После открытия дверцы с помощью пароля или отпечатка пальца, при низком напряжении батареи система голосом предупредит о необходимости замены батареи.

② При полном разряде батареи система перестанет работать. Для открытия используйте внешний источник питания или аварийный ключ.
2. Сигнализация при ошибках ввода пароля и отпечатка
① Максимально допустимое количество ошибок при вводе пароля — 5. После 3 ошибок система подаёт звуковой сигнал в течение 20 секунд. После 5 ошибок система подаёт звуковой сигнал в течение 20 секунд и блокируется на 3 минуты, в течение которых электронная панель неактивна.
② Пять ошибок распознавания отпечатка пальца вызовут звуковую сигнализацию в течение 20 секунд.
2. Сигнализация при ошибках ввода пароля и отпечатка
При включенной вибросигнализации попытка вскрытия или вибрация корпуса вызовут срабатывание сигнализации с звуковым предупреждением в течение 20 секунд.
4. Отключение сигнализации
При срабатывании звуковой сигнализации без блокировки системы своевременно введите правильный пароль для отключения сигнала.

XII. Инструкция по установке

Всегда закрепляйте корпус на прочной бетонной стене для обеспечения безопасности.

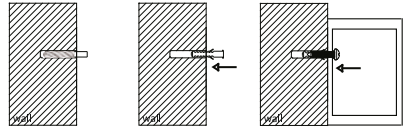

Просверлите отверстие | Поместите дюбель в отверстие | Ввверните винты через корпус в дюбель

XIII. Меры предосторожности

1. При длительном неиспользовании изделия извлекайте батарейки во избежание повреждения электронной системы в случае утечки электролита.
2. В целях безопасности обязательно закрепите изделие на прочной бетонной стене.
3. Не оставляйте внутри крупные денежные суммы и ценности при длительном отсутствии или без подключения к системе удалённого оповещения.

XIV. Распространённые неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствие реакции на нажатие цифровых клавиш/сканера отпечатков	Разряжены батарейки	Откройте дверь с помощью внешнего питания или ключа и замените батарейки.
	Неправильная полярность батареек	Установите батарейки правильно, соблюдая полярность
	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервисный центр
Аварийный ключ не вставляется или не извлекается	Посторонний предмет в замочной скважине	Удалите посторонние предметы из замочной скважины
	Ключ не поворачивается до конца	Вставьте ключ правильно и повторите попытку
Электронный замок/замок с отпечатком пальца включен, но дверь не открывается	Неисправность электронной панели или механизма блокировки двери	Обратитесь в сервисный центр
Сигнализация не работает	Разряжены батарейки	Замена батареек
	Неправильная полярность батареек	Установите батарейки правильно, соблюдая полярность

XV. Послепродажное обслуживание

Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции нашей компании. Для защиты Ваших прав, в случае неисправности изделия по причине производственного дефекта, обратитесь к местному дилеру или в авторизованный сервисный центр, предоставив данный гарантийный талон.
Условия гарантии:
1. Наша компания предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание, включая ремонт и замену деталей, для любых неисправностей, возникших при нормальном использовании в течение одного года с даты покупки.
2. Настоящий гарантийный талон и товарный чек являются основанием для предоставления гарантийного обслуживания. Талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью дилера для признания его действительным.
3. Бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях, ремонт осуществляется платно:
1. Истек срок гарантии
2. Изделие было повреждено в результате несоблюдения правил использования, технического обслуживания или хранения, изложенных в руководстве пользователя.
3. Неисправность или повреждение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
4. Расходные материалы и сопутствующие аксессуары.
5. Повреждения, возникшие в результате чрезмерных усилий или неправильной эксплуатации.
Настоящий гарантийный талон поставляется вместе с изделием, по одному талону на каждое изделие. Для обеспечения Ваших прав на бесплатное гарантийное обслуживание, пожалуйста, сохраните этот талон. В случае утери талон не восстанавливается.

Дата покупки: ____ ____ (Год) ___ _____ (Месяц) _ _____ (День)