


OFFICE KIT

S50 (4x35)

уничтожитель бумаг

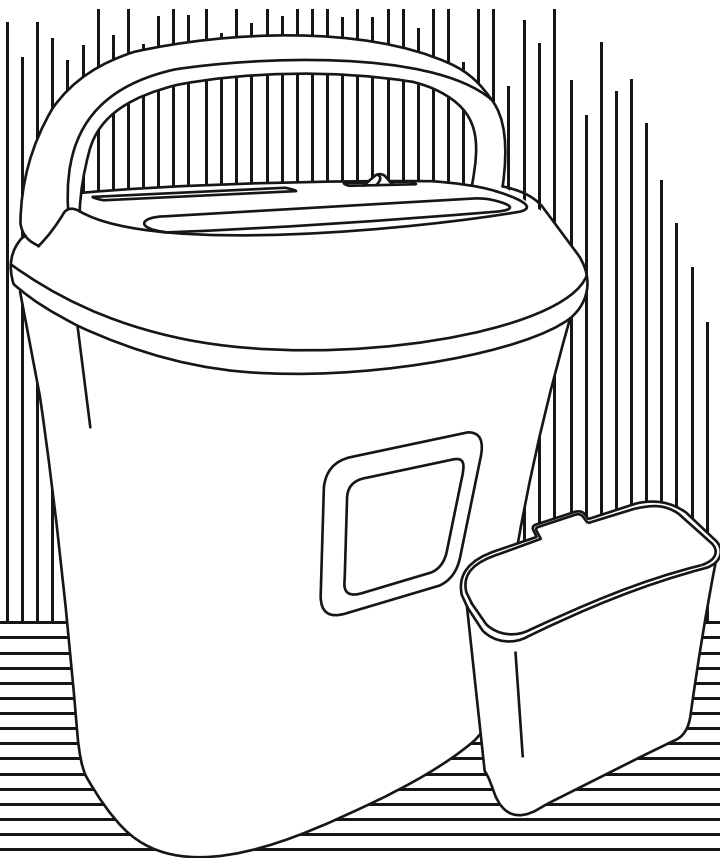

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC CE

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.НВ11.В.07186/20

Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию

Уничтожитель предназначен для уничтожения бумажных документов, скоб, скрепок, пластиковых карт, CD/DVD-дисков. Устройство может одновременно уничтожать до 10 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту за 1 раз.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

Функциональные части:

Переключатель:
Авто/Выкл/Реверс


Индикаторы:
Перегрева
Готовности к работе

Приемный слот
CD/DVD-дисков

Приемный слот
для бумаги и
пластиковых карт

Корзина

Бункер
для отходов
CD/DVD-дисков

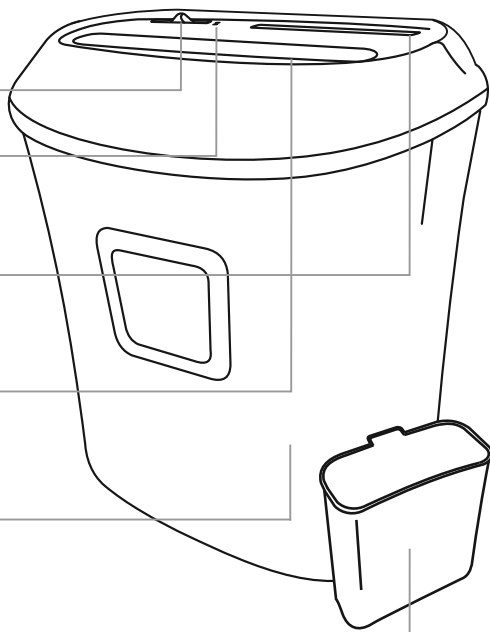

* Для вашего удобства в уничтожителе предусмотрена эргономичная ручка для безопасного извлечения головы уничтожителя при очистке корзины.

Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией



Опасно для детей!
Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



Опасность травмирования острым ножом!
Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



Опасность травмирования из-за втягивания!
Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



Опасность ожога!
Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.

Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м ²	10-9
Уничтожаемые материалы:	бумага, скобы, скрепки* пластиковые карты CD/DVD-диски
Уровень секретности по DIN 66399:	P-4
Размер частицы:	4x35 мм
Уровень шума:	62 дБ
Ширина загрузки:	220 мм
Емкость корзины:	21 л
Мощность:	380 Вт
Реверс:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	400x360x244 мм
Вес:	5,25 кг




*допускается периодическое попадание стандартной канцелярской скрепки до 20 мм

** допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего количества частиц

Установка

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы уничтожитель имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:

-  Если бумага застревает в лезвиях уничтожителя.
-  Если двигатель уничтожителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.
-  Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Управление

- Установите уничтожитель в вертикальное положение.
- Прежде чем включить уничтожитель в сеть, убедитесь в соответствии напряжения в сети параметрам уничтожителя (220 В, 50 Гц).
- Включите уничтожитель в сеть.

Для работы уничтожителя в автоматическом режиме установите переключатель в положение «auto».

- Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
- Вставьте бумагу в слот для подачи. Уничтожитель начнет работу.
- Для уничтожения пластиковых карт, используйте слот для бумаги.
- Для уничтожения CD/DVD дисков, используйте отдельный слот. Не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска за 1 раз. Вставьте уничтожаемый носитель в отдельный слот и переставьте переключатель в положение «Реверс».
- Чтобы выключить уничтожитель, передвиньте переключатель в положение «Выкл».
- Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему дилеру.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Варианты решения
<p>Уничтожитель не работает</p>	<p>Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети. Перегрев при длительной эксплуатации: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В этом случае индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет.</p>
<p>Замятие бумаги во входном отверстии</p>	<p>В случае замятия передвиньте переключатель в положение «Реверс». Уничтожитель включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. После того, как замятие устранено, переставьте переключатель в положение «Авто». При необходимости вытяните бумагу из слота, соблюдая технику безопасности.</p>
<p>Уничтожитель внезапно останавливается во время работы</p>	<p>Убедитесь, что устройство не перегрелось. Убедитесь, что мусорная корзина не переполнена.</p>

Рекомендации:

- Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.
- Один сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам бумаги. Высокая плотность бумаги, более чем 70/80 г/м², может уменьшить скорость измельчения.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Ofitech Business Machines Co., Ltd»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А