

OFFICE KIT



.....

**Уничтожитель бумаг
Office Kit S210
Инструкция по эксплуатации**

S210

.....

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель бумаг Office Kit S210 Инструкция по эксплуатации:

- Управление
- Исправление проблем

Размер частицы: 4x40

Кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м²: 15/13

Уровень секретности DIN-66399: P- 4

Скорость резки, мм/сек: 50

Емкость корзины, литры: 28

Ширина загрузки, мм: 225

Уничтожаемые материалы:



Габариты ШxГxВ, мм: 368x250x610

Вес, кг: 9.3

* Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

Более высокая плотность, чем 70-80 г/м², может уменьшить скорость измельчения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Опасность ожога!
Не допускайте распыления и хранения аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости со шредером.



Опасность травмирования острым ножом! Не засовывайте руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания!
Не допускайте попадания свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.



Опасно для детей!
Машиной запрещается пользоваться лицам младше 14-ти лет. За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с устройством.



Не допускайте попадания длинных волос в шредер.



Не вставляйте посторонние предметы в слот для бумаги.

- Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.
- Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как некоторые из них могут воспламеняться и стать причиной серьезной травмы.
- Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь уничтожителя.
- Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формуляры, листы бумаги с жестким переплетом (блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие предметы, твердые материалы или пластик (за исключением кредитных карт и CD/DVD)
- Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в шредере во избежание серьезной травмы.
- Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.
- Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в шредер и возникновению затора.
- Не устанавливайте шредер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепсельную вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не следует использовать шредер, если кабель питания имеет повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.
- Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи шредера.
- Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждению уничтожителя.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме нажмите кнопку "Пуск".
5. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу.
7. Уничтожитель начнет работу автоматически.
8. По завершении работы, аппарат отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из электрической розетки.



Кнопки управления:

При помощи кнопок переключения, расположенных на крышке шредера, можно выбрать следующие режимы работы:



Пуск:

Режим включения и выключения шредера.

Реверс (назад):

Если автоматический реверс не решил проблему, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.

Бумага / Пластиковые карты / CD/DVD:



- Убедитесь, что вы не превышаете количество листов за один проход (15 листов максимум).
- Старайтесь расположить бумагу ровно.




- Вставьте пластиковую карту в специальное отверстие. Одновременно можно уничтожать не более одной пластиковой карты.



- Удерживайте CD / DVD диск за край и уничтожайте по одному за раз в специальном отверстии. Уберите руку, как только начнется измельчение. Уничтожитель остановит работу, когда весь диск будет измельчен.
- Не уничтожайте более одной пластиковой карты или CD / DVD диска одновременно. При уничтожении CD / DVD дисков, не держите их пальцем через центральное отверстие во избежание серьезных травм.

Индикаторы состояния:

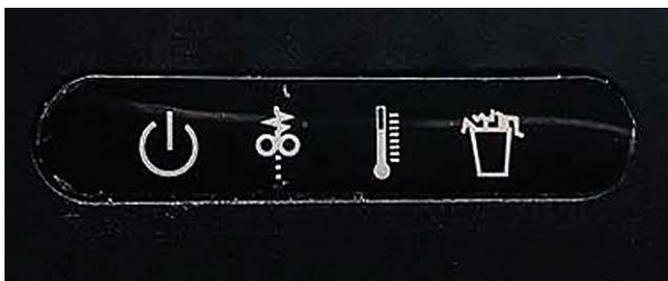

включение / замятие / перегрев / переполненная корзина

- **Переполненная корзина:**

Красный светодиодный индикатор информирует, когда корзина переполнена и ее необходимо очистить.

- **Замятие**

Красный светодиодный индикатор загорается, если возникает замятие. Подождите, пока шредер автоматически его устранил или нажмите кнопку "Реверс"

- **Перегрев:**

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно сверх максимального времени работы. Прибор автоматически выключится. Если это произойдет, выключите шредер и оставьте на 50 минут и более, прежде чем возобновить работу.

- **Включение:**

Зеленый светодиод указывает на то, что уничтожитель готов к работе, при загрузке бумаги.

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает.

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (7 минут), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В таком случае, необходимо оставить уничтожитель в выключенном состоянии на 50 минут и более, после чего возобновлять работу.
3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Не рекомендуется использовать полиэтиленовый пакет, это может привести к некорректной работе уничтожителя.
5. Датчик активации измельчения расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Как устранить замятие бумаги в шредере.

1. Если шредер не смог справиться с замятием автоматически, включите режим "Реверс". Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя перейдите в режим "Пуск", для продолжения корректной работы. Повторите рекомендуемые шаги, в случае необходимости.