

*office***KIT**



.....

Уничтожитель бумаг
Office Kit S 142
Инструкция по эксплуатации

S142

.....

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель бумаг Office Kit S142

Инструкция по эксплуатации:

- Управление
- Исправление проблем

Размер частицы: 4x12


Кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м²: 15/14

Уровень секретности DIN-66399: P-4

Скорость резки, мм/сек: 45

Емкость корзины, литры: 18,9

Ширина загрузки, мм: 220

Уничтожаемые материалы: 

Габариты ШхГхВ, мм: 366x280x491

Вес, кг: 10

* Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

Более высокая плотность, чем 70-80 г/м², может уменьшить скорость измельчения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Опасность ожога!
Не допускайте распыления и хранения аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости со шредером.



Опасность травмирования острым ножом! Не засовывайте руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания!
Не допускайте попадания свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.



Опасно для детей!
Машиной запрещается пользоваться лицам младше 14-ти лет. За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с устройством.



Не допускайте попадания длинных волос в шредер.



Не вставляйте посторонние предметы в слот для бумаги.

- Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.
- Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как некоторые из них могут воспламеняться и стать причиной серьезной травмы.
- Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь уничтожителя.
- Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формуляры, листы бумаги с жестким переплетом (блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие предметы, твердые материалы или пластик (за исключением кредитных карт и CD/DVD)
- Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в шредере во избежание серьезной травмы.
- Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.
- Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в шредер и возникновению затора.
- Не устанавливайте шредер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепсельную вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не следует использовать шредер, если кабель питания имеет повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.
- Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи шредера.
- Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждению уничтожителя.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме поставьте переключатель в положение "auto".
5. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу.
7. Уничтожитель начнет работу автоматически.
8. По завершении работы, аппарат отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, поставив переключатель в положение "off", после чего выдерните шнур из электрической розетки.





1. Кнопка управления:

При помощи переключателя, расположенного в правом верхнем углу крышки shreddера, можно выбрать следующие режимы работы:



Auto/On: Режим автозапуска при подаче бумаги в отверстие. Когда бумага будет измельчена, уничтожитель оставит работу.

OFF: Этот режим отключает все функции уничтожителя. Из соображений безопасности, рекомендуем использовать положение OFF, когда shreddер не используется или остается без присмотра.

Reverse (назад): В случае возникновения замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.

Jam Remover (вперед): Принудительное увеличение мощности shreddера для измельчения листов, также, в случае замятия.


2. Бумага / Пластиковые карты / CD/DVD:



- Убедитесь, что вы не превышаете количество листов за один проход (15 листов максимум).
- Старайтесь расположить бумагу ровно.




- Вставьте пластиковую карту в середину отверстия. Одновременно можно уничтожить не более одной пластиковой карты.

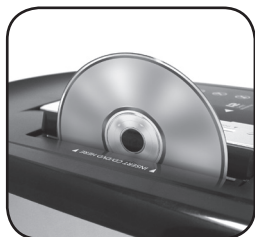

- Удерживайте CD / DVD диск за край и уничтожайте по одному за раз. Уберите руку, как только начнется измельчение. Уничтожитель остановит работу, когда весь диск будет измельчен.
- Не уничтожайте более одной пластиковой карты или CD / DVD диска одновременно. При уничтожении CD / DVD дисков, не держите их пальцем через центральное отверстие во избежание серьезных травм.

3. Индикаторы состояния:

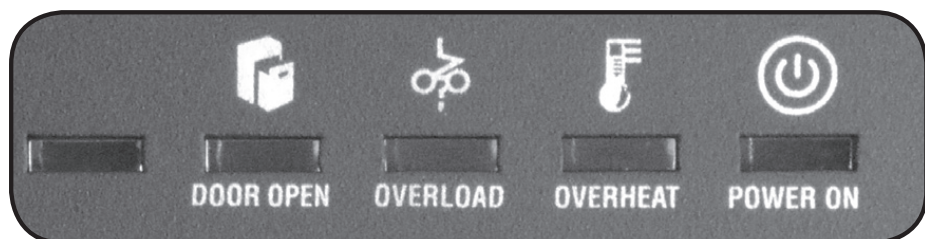

открытая корзина / перегрузка / перегрев / включено

- **Включение:**

Зеленый светодиод указывает на то, что уничтожитель готов к работе, при загрузке бумаги.

- **Перегрев:**

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно сверх максимального времени работы. Прибор автоматически выключится. Если это произойдет, выключите shredder и оставьте на 45 минут и более, прежде чем возобновить работу.

- **Перегрузка:**

Красный светодиодный индикатор информирует, когда вы вставляете слишком большой объем бумаги. Используйте режим "реверс" и уменьшите кол-во бумаги до рекомендуемого.

- **Открытая корзина:**

Красный светодиодный индикатор загорается, когда корзина уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место и горит зеленый индикатор "Power On".

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает.

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (5 минут), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В таком случае, необходимо оставить уничтожитель в выключенном состоянии на 45 минут и более, после чего возобновлять работу.
3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Не рекомендуется использовать полиэтиленовый пакет, это может привести к некорректной работе уничтожителя.
5. Датчик активации измельчения расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Шредер работает в режиме Reverse, но не работает в режиме AUTO.


В режиме "auto", работа шредера начинается непосредственно в момент подачи уничтожаемых материалов в предусмотренное для этого отверстие. Для активации данного режима установите переключатель на "auto". Датчик, активирующий режим, находится в центре отверстия для измельчения. Если вы вставляете мелкий фрагмент или пластиковую карту с краю отверстия, датчик может не сработать. Попробуйте повторить измельчение в центре отверстия.

Также возможно, произошел затор бумаги. Вставьте плотный материал, например лист картона, в центр отверстия и включите режим "jam remover", чтобы протолкнуть застрявшую бумагу.



▲ Переключатель режимов в автоматическом положении

Используйте плотную бумагу или картон, при нажатии "jam remover", чтобы протолкнуть застрявшую бумагу ►

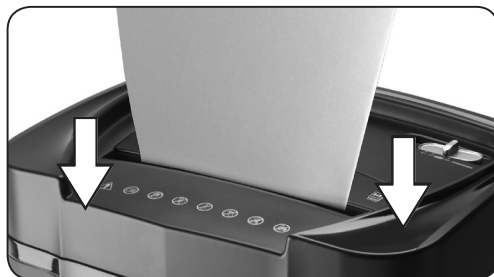

• Как устранить замятие бумаги в шредере.

1. Включите режим "reverse". Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя перейдите в режим "auto" для продолжения корректной работы. Повторите рекомендуемые шаги, в случае необходимости.