

*office***KIT**



Уничтожитель бумаг
Office Kit SA152
с автоподачей

Инструкция по эксплуатации

SA152

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель бумаг Office Kit SA152 с автоподачей Инструкция по эксплуатации:

- Управление
- Исправление проблем

Размер частицы: 4x12

Автоподача, кол-во листов: 150

Кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м: 15/13

Уровень секретности DIN-66399: P-4

Скорость резки, мм/сек: 45

Ширина загрузки: 220

Емкость корзины, литры: 34

Уничтожаемые материалы:



Габариты ШхГхВ, мм: 356x466x580

Вес, кг: 15

* Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.
Более высокая плотность, чем 70-80 г/м, может уменьшить скорость измельчения.

Рекомендуемое кол-во уничтожаемых листов 70 г/м: 13-15
80 г/м: 11-13



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Опасность ожога! Не допускайте распыления и хранения аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости со шредером.



Опасность травмирования острым ножом! Не засовывайте руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания! Не допускайте попадания свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных запяток в зону, рядом с приемным отверстием.



Опасно для детей!
Машиной запрещается пользоваться лицам младше 14-ти лет.



Не допускайте попадания длинных волос в шредер.



Не вставляйте посторонние предметы в слот для бумаги.


- Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.
- Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как некоторые из них могут воспламениться и стать причиной серьезной травмы.
- Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь уничтожителя.
- Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формуляры, листы бумаги с жестким переплетом (блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие предметы, твердые материалы или пластик (за исключением CD/DVD)
- Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в шредере во избежание травмы.
- Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.
- Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в шредер и возникновению затора.
- Не устанавливайте шредер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепсельную вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не следует использовать шредер, если кабель питания имеет повреждения.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.
- Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи шредера.
- Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждениям.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сетиА параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме поставьте переключатель в положение «auto».
5. Уничтожитель готов к работе.
6. По завершении работы, через 10 секунд, аппарат перейдет в режим энергосбережения.



Индикаторы состояния и панель управления:

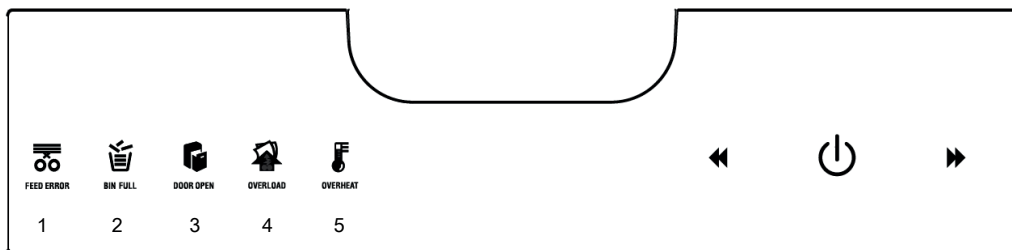

1. Ошибка подачи
2. Переполненная корзина
3. Открытая корзина
4. Перегрузка
5. Перегрев



ON/OFF: этот режим отключает и включает все функции уничтожителя. Из соображений безопасности рекомендуем использовать положение OFF, когда shredder не используется или остается без присмотра.



Reverse (назад): В случае возникновения замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.



Jam Remover (вперед): Принудительное увеличение мощности shreddera для измельчения листов, также, в случае замятия.

Основные функции:

- **Автоподача:** непрерывный режим работы максимум 30 минут



1. Включите shredder



2. Откройте крышку



3. Добавьте бумагу



4. Закройте крышку, чтобы начать работу

Возможность уничтожения:



бумага А4



степлерные
скобы



маленькие
скрепки

Внимание!



При уничтожении бумаги скрепленной степлерной скобой или маленькой скрепкой, объем пачки не должен превышать 20-ти листов.

Скоба или скрепка должны быть расположены строго сверху пачки, слева или справа.

Основные функции:

- **Ручная подача:** непрерывный режим работы максимум 10А минут



1. Включите shredder



2. Вставьте бумагу в слот подачи



3. Пластиковые карты опускайте строго в центр слота

Возможность уничтожения:



бумага A4



пластиковые карты



степлерные скобы



маленькие скрепки

Внимание!



В слоте для ручной подачи бумаги возможно уничтожение листов со степлерными скобами и маленькими скрепками, но запрещено уничтожение скрепленных листов!

Для уничтожения скрепленных листов воспользуйтесь лотком автоподачи.

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В таком случае, необходимо оставить уничтожитель в выключенном состоянии на 45 минут и более, после чего возобновлять работу.
3. Шредеры с выдвигаемыми корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Не рекомендуется использовать полиэтиленовый пакет, это может привести к некорректной работе уничтожителя.
5. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, шредер автоматически включит функцию «reverse». Если замятие не устранено, самостоятельно включите режим «reverse» на панели управления. Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя отключите режим «reverse» и продолжайте работу.