

OFFICE KIT


EAC

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.00477/23

S190

1x2/2x2 мм

уничтожитель бумаг

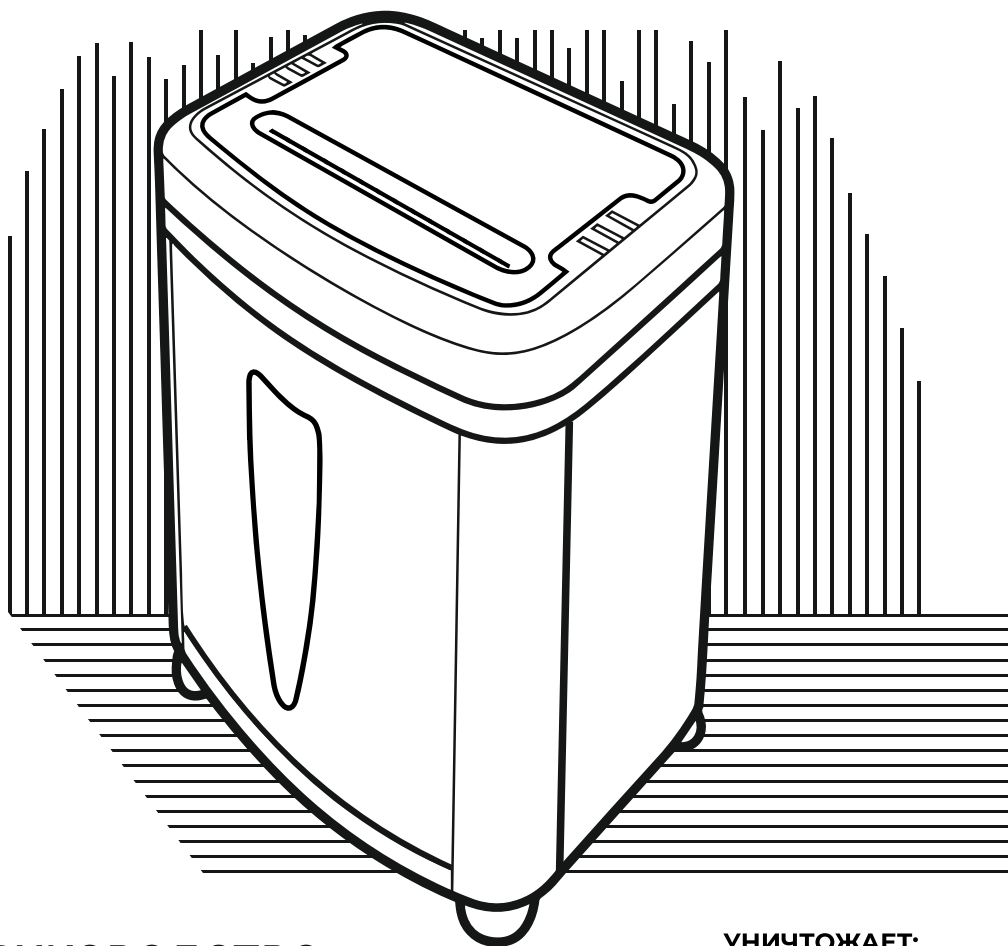

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖАЕТ:



Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Не прикасайтесь к подающему отверстию руками



Устройство не предназначено для использования детьми
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше
от отверстия для подачи



Держите свободную одежду или украшения подальше
от отверстия для подачи



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,
отключайте данное оборудование от сети, если оно
не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.** Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:



Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Функциональные части

Индикаторы:

Полная корзина

Замятие

Перегрев

Слот подачи
для бумаги

Индикаторы:

Кнопка Питание
(готов к работе)

Назад (Реверс)

Вперед (Форвард)

Кнопка
Включения/Выключения

Окно корзины

Корзина

Ролики для
передвижения

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 70 г/м ²	6/8
Размер частицы, мм:	1x2/2x2
Ширина входного слота, мм:	220
Уровень секретности:	P-6/P-7
Уровень шума, Дб:	58
Емкость корзины л:	20
Мощность, Вт:	400
Автореверс/Реверс/Форвард:	да
Автоматическое отключение питания:	да
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	350x262x567
Вес, кг:	15,2

* Один сложенный лист бумаги равен 2 листам бумаги.

Более плотная бумага, влажность или напряжение, отличное от номинального, могут снизить производительность измельчения.

** Допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего количества частиц.

Управление

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В/50 Гц).
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите переключатель в положение «Вкл».

Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.

Инфракрасный датчик обеспечивает автоматический пуск уничтожителя при попадании бумаги в слот для подачи.

Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель автоматически начнет работу.

5. Если аппарат остановился и горит индикатор «Перегрев», (после непрерывной работы в течение 10 минут) подождите до полного остывания двигателя уничтожителя (около 30 минут) и продолжите работу.
6. Если загорелся индикатор «Переполненная корзина», то выключите аппарат из сети и очистите корзину. После очистки корзины, следите за правильной ее установкой, иначе аппарат не будет работать.
7. При замятии загорится соответствующий индикатор. Не уничтожайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это приведет к замятию и преждевременному износу ножей.

Как устранить замятие в уничтожителе:

1. В случае замятия, если функция автореверса не устранила проблему, принудительно нажмите кнопку «Реверс»

Уничтожитель включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.

Либо вы можете воспользоваться функцией «Вперед», при этом аппарат получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.

2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Диагностика неисправностей

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

Уничтожитель не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (около 10 минут), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.

В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.

В случае превышения рекомендуемого максимального количества уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение.

Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре области, особенно если это касается мелких фрагментов бумаги, карт и тд.

При переполнении корзины, индикатор загорится красным цветом аппарат остановит свою работу. Очистите корзину, дождитесь пока индикатор погаснет, после чего можете продолжить работу.

Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Рекомендации по эксплуатации:



Обратите внимание на габариты и мощность уничтожителя при покупке.

Если вы учтёте показатели, это может продлить срок его службы, поскольку заложенные ресурсы будут расходоваться экономичнее.

Для большого офиса, где ведется активное делопроизводство подойдут архивные (промышленные) или офисные шредеры. Небольшие персональные уничтожители для бумаг при постоянной нагрузке быстро выйдут из строя.

Помните - уничтожитель документов это электро-механическое измельчающее устройство, имеющее достаточно мощный механизм острых ножей. Такой механизм способен нанести увечья, в случае неосторожного обращения или невнимательного обращения, и поэтому является опасным! Пожалуйста, соблюдайте требования инструкции по безопасности.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd», China.

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А